




Tipps Tricks

Blindfront Montage mit dem Cabineo



Grifflose Küchentüren mit Push-to-open Türöffnern benötigen eine 2-3 mm Fuge zwischen Tür und Korpus. Mit dem leicht hervorstehenden Cabineo kann die Blindfront in einem Arbeitsgang bereits fluchtend mit der Sichtfront festgeschraubt werden.

So funktioniert's:

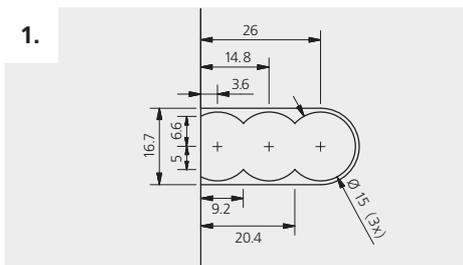

1. CAD-Daten abhängig vom benötigten Versatz anpassen




2. Cabineo-Kontur auf dem Bearbeitungszentrum fräsen



3. Verbinder aufsetzen und einpressen



4. Durch die Verwendung des Cabineo 8 M6 mit Einschlagmuffe kann die Blindfront bei Revisionsarbeiten verschleißfrei demontiert werden

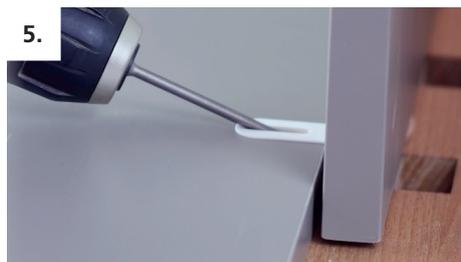

5. Die Blindfront mit dem Korpus verschrauben. Einfaches und schnelles Verschrauben mit voreingestelltem Drehmoment von ca. 2.5 Nm



6. Die Blindfront und Möbeltüre befinden sich nun ohne aufwendige Zusatzbeschläge in einer Flucht und sind demontabel