




Tipps Tricks

Verleimen von grossen Werkstücken



© Zweifel Holzbau

Winkelflexibilität

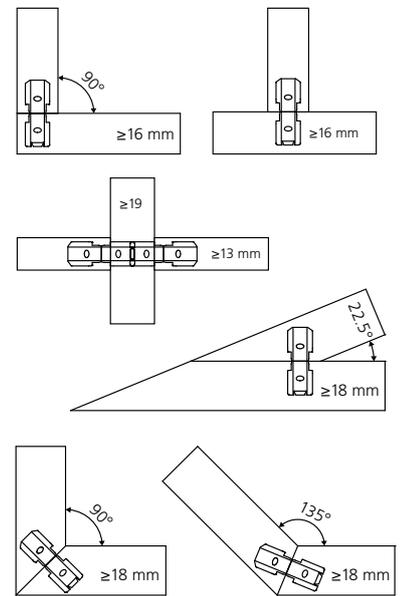

Verleimen von grossen Werkstücken mit dem Tenso Vorspann-Clip **ohne** grossen **Kraftaufwand**.

So funktioniert's:



1. P-System Nut fräsen



2. Tenso P-14 einschieben



3. Vorspann-Clip auf Eindrückwerkzeug setzen




4. Tenso P-14 vorspannen




5. Klebstoff auftragen




6. Werkstücke zusammenfügen

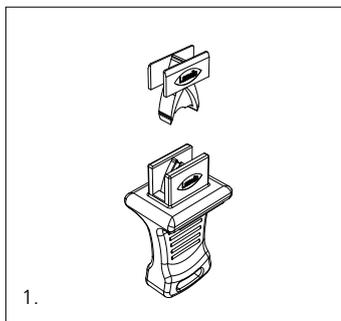


1. Vorspann-Clip auf Eindrückwerkzeug setzen

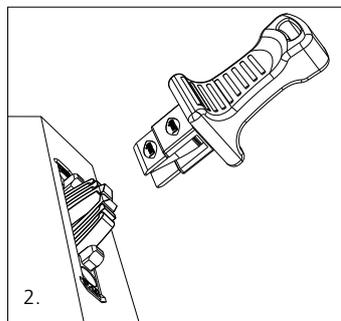


2. Tenso P-14 vorspannen

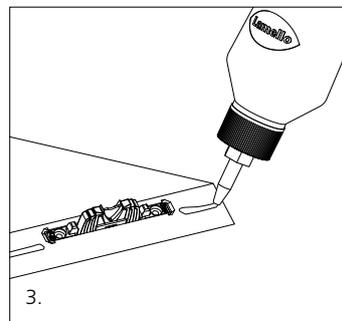

3. Klebstoff auftragen

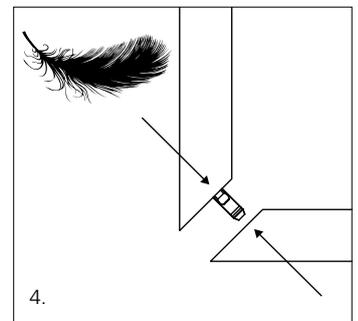

4. Werkstücke zusammenfügen

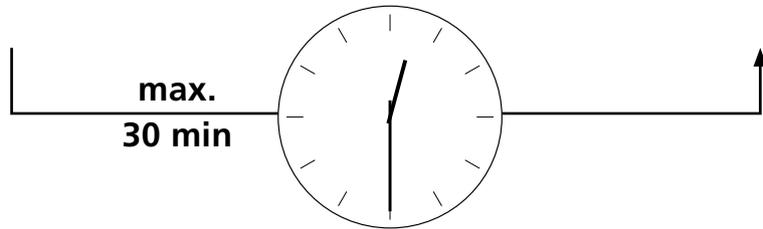

Tenso P-14 mit Vorspann Funktion

Selbstspannender Verbinder zum Verleimen, in allen Winkeln



Tenso P-14 mit Vorspann-Funktion	Art.Nr.
Karton mit 80 Paar (ohne Vorspann-Clip).....	145415
Karton mit 300 Paar (ohne Vorspann-Clip).....	145425
Karton mit 1000 Paar (ohne Vorspann-Clip).....	145435

Tenso P-14 Starter-Set	Art.Nr.
Karton mit 80 Paar (mit Vorspann-Clip).....	145415S
Karton mit 300 Paar (mit Vorspann-Clip).....	145425S

Vorspann-Clip	Art.Nr.
Karton mit 300 Stück.....	145426
Karton mit 1000 Stück.....	145436



Die Richtlamelle Bisco P-14

ist ideal für Trockenverbindungen vor dem verleimen



Bisco P-14

Stück	Art. No.
80	145301
300	145302
1000	145303



Hersteller:

Lamello AG
Verbindungstechnik
 Hauptstrasse 149
 CH-4416 Bubendorf
 Tel. +41 61 935 36 36
 Fax +41 61 935 36 06
 info@lamello.com
 www.lamello.com

Vertrieb Deutschland:

Lamello GmbH
Verbindungstechnik
 Gewerbestraße 3
 DE-79639 Grenzach-Wyhlen
 Tel. +49 1803 77 65 00
 Fax +49 1803 77 65 07
 info@lamello.de
 www.lamello.de

Vertrieb Österreich:

Lamello
Verbindungstechnik GesmbH
 Industriepark Runa
 AT-6800 Feldkirch
 Tel. +43 55 22 77 65 00
 Fax +43 55 22 77 65 07
 info@lamello.at
 www.lamello.at