




# Tipps Tricks


## Stumpfe Winkel und Gehrungen



### Stumpf 22.5°- 120°

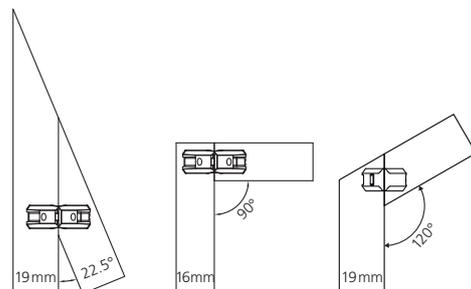

### Gehrung 45°-180°

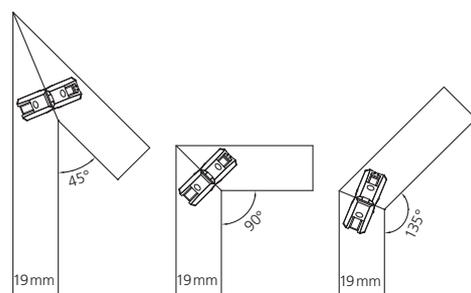


© Domino Möbel AG




### Tipps Tricks für die Herstellung von Schränken in **Dachschrägen** mit der **Zeta P2**.

Bestellen Sie die Drehscheibe (Art.Nr. 369143) **gratis** unter [info@lamello.ch](mailto:info@lamello.ch)


### So funktioniert's:

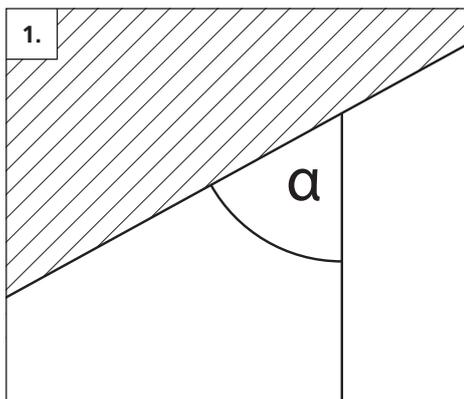

1. Winkel der Dachschräge messen z.B. 58°

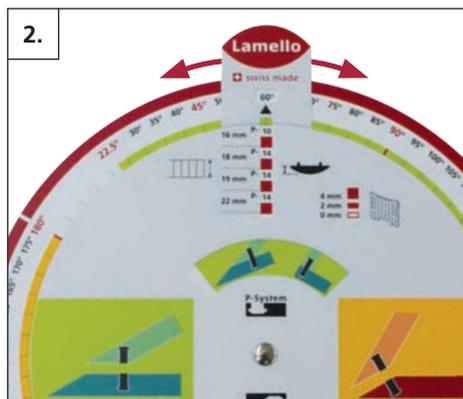

2. Bei der Drehscheibe den am nächsten liegenden Winkel einstellen: 60°

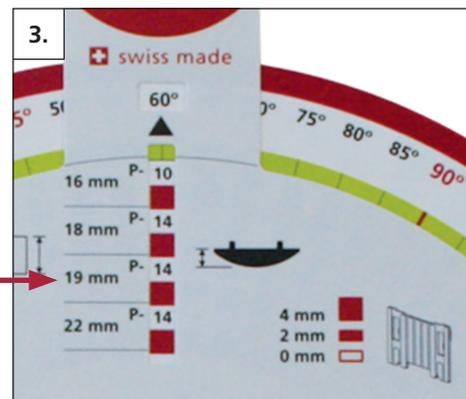

3. Bei der verwendeten Materialstärke **19 mm** Verbinder-Grösse **P-14** sowie Aufsteckplattenstärke **4 mm** ablesen




4. Schwenkanschlag auf **60°** stellen und **4 mm** Aufsteckplatte montieren




5. Kante fräsen




6. Clamex P Zugangsöffnung bohren

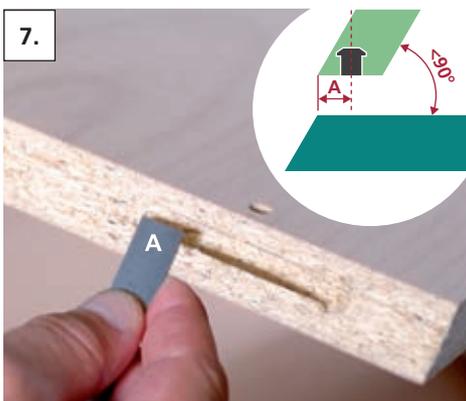


7. **Mass A** = 12.5 mm

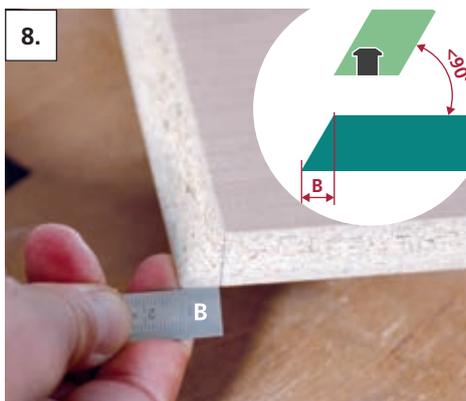

8. **Mass B** = 11 mm

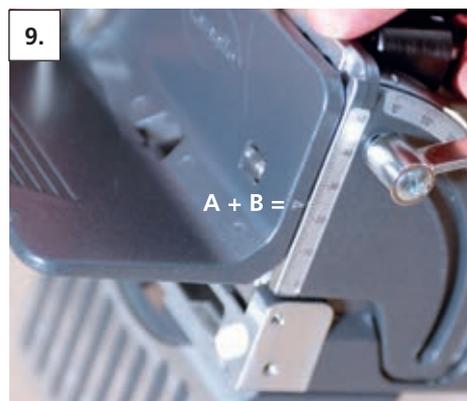


9. Die Summe von **A + B** am Zusatzwinkel einstellen, 12.5 + 11 = 23.5 mm

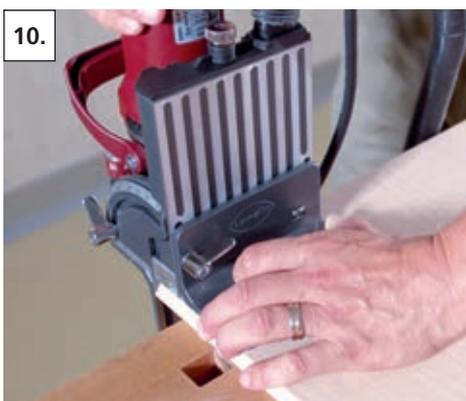

10. In die Fläche fräsen mit zweitem Anschlagswinkel



11. Clamex P Hälften werkzeuglos einschieben

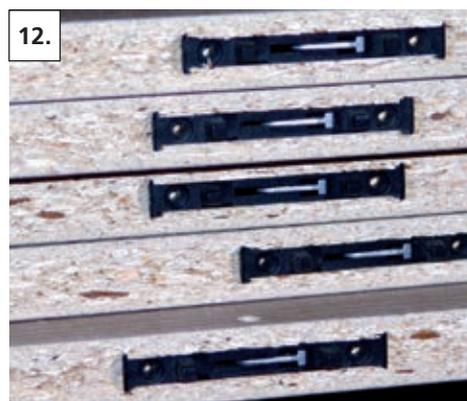

12. Platzsparend Liefern (Flat Pack)



13. Zeitsparend Montieren

## Unsere P-System Verbindungsbeschläge:



Tenso P-14



Clamex P-14



Clamex P  
Medius 14/10



Clamex P-10



Hersteller:  
**Lamello AG**  
**Verbindungstechnik**  
Hauptstrasse 149  
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 61 935 36 36  
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.ch  
www.lamello.ch