



Tipps Tricks

90° Gehrung als Abschluss bei Verkleidungen




Wandverkleidungen für mehr Ästhetik mit einer Gehrung abschliessen anstelle einer Kante.

So funktioniert's:



1. P-System Nuten mit der Tiefeneinstellung 10 in die Schnittflächen fräsen.

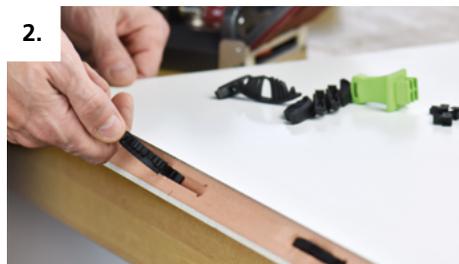

2. Tenso-P-10 Verbinderhälfte in die Werkstücke einschieben.



3. Verbinder vorspannen und Klebstoff auftragen.



4. Werkstücke zusammenfügen und warten bis der Klebstoff ausgehärtet ist.




5. Überstehendes je nach Bausituation bündighobeln.



6. Verkleidung montieren.

P-System

Werkzeuglose formschlüssige Verankerung

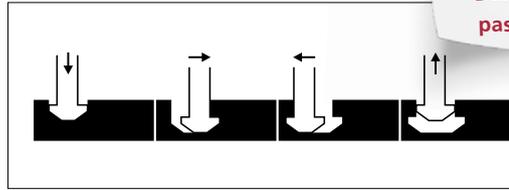


Tipps  **Tricks**

Dank dem Konfigurator schnell zum passenden P-System Verbinder




Clamex P


Wiederlösbarer Möbelverbinder

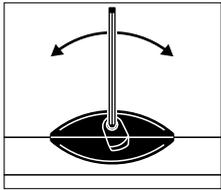


Zerlegen

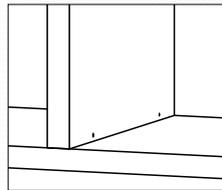


Ästhetisch

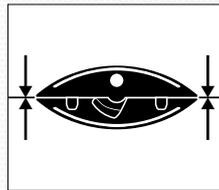

Hohe Spannkraft

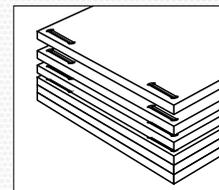


Stapelbar

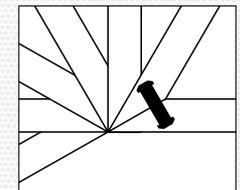


Vielseitig

Tenso P


mit **Vorspann-Clip**, Selbstspannender Verbinder zum Verleimen, in allen Winkeln

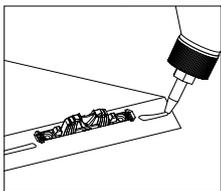


Verleimen

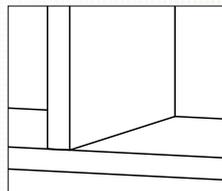


Unsichtbar

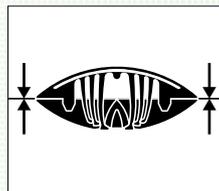

Hohe Spannkraft

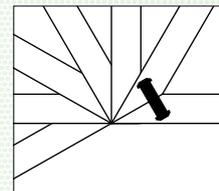


Vielseitig

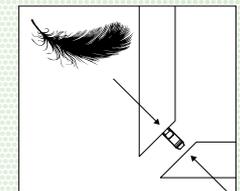


Geringer Kraftaufwand

Divario P


Selbstspannender, unsichtbarer Verbinder zum Einschieben

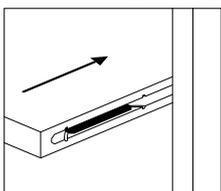


Einschieben

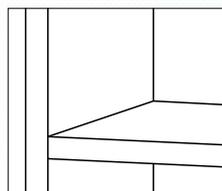


Unsichtbar

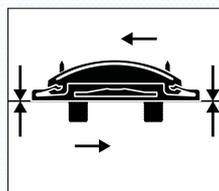

Spannt Fuge

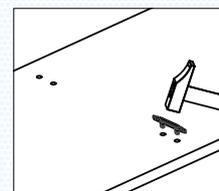

Schneller Einbau

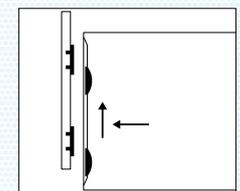

Aufsetzen + Schieben



Hersteller:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 61 935 36 36
Fax +41 61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.ch

Vertrieb Deutschland:
Lamello GmbH
Verbindungstechnik
Herrenstraße 4
DE-79539 Lörrach
Tel. +49 7621 422 03 80
Fax +49 7621 422 03 89
info@lamello.de
www.lamello.de

Vertrieb Österreich:
Lamello
Verbindungstechnik GesmbH
Industriepark Runa
AT-6800 Feldkirch
Tel. +43 55 22 77 65 00
Fax +43 55 22 77 65 07
info@lamello.at
www.lamello.at