


Lamello

# Tipps Tricks

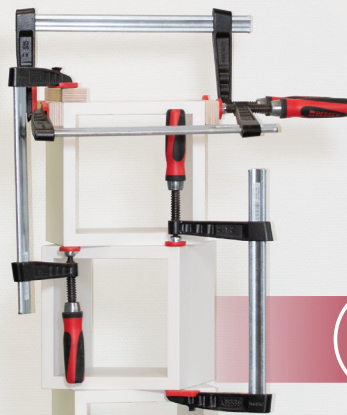



Verleimen leicht gemacht dank Tenso P

Verleimen auch Sie noch Möbelbauteile aufwendig mit Zwingen oder Klebeband? Das muss nicht sein! Verleimen Sie ohne Wartezeiten, Verwendung von Zwingen oder Nacharbeiten in jedem Winkel, und das in einer Rekordzeit von 40 Sekunden pro Verbinder.




## Schnellste Verbindung mit einem Elektrowerkzeug

Die Verbindung ist innert Sekunden fertig, ohne Wartezeiten, Verwendung von Zwingen oder Nacharbeiten.

-  25" Fräsen
-  5" Einschieben
-  5" Leim auftragen
-  5" Verbinden

**40" Fertig**

## So funktioniert's:

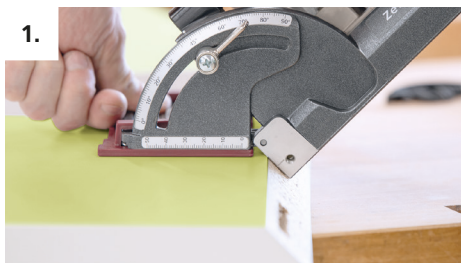

Alle Bauteile fräsen.



Verbinderhälften einschieben.



Leim auftragen.



Vorspann-Clip eindrücken zum einfacheren Zusammenfügen der Bauteile.



Bauteile zusammenfügen.



Fertig verleimter Korpus ohne Wartezeiten und ganz ohne Zwingen oder Klebeband.